



ISOGLOBAL

MONTAGEANVISNING DISTANSSKÅL IF OCH IF-HF


Distansskålen IF består av ett inre stödelement av särskilt tryckbeständigt PIR-skum, inbäddat i en mantel av Eurobatex- Kautschuk. Som en yttre ångspärr fästs två stabila aluminiumplåtar runt manteln.

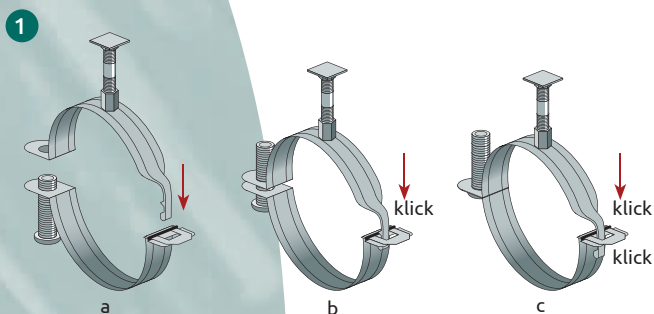


IF-klämman: Tak eller väggfäste, ihopsättning av IF- klämman ...

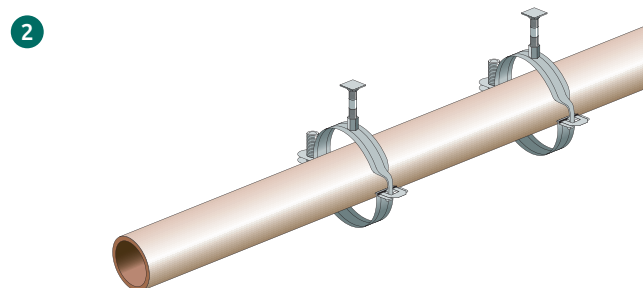


För in röret i klämmorna och placera ...

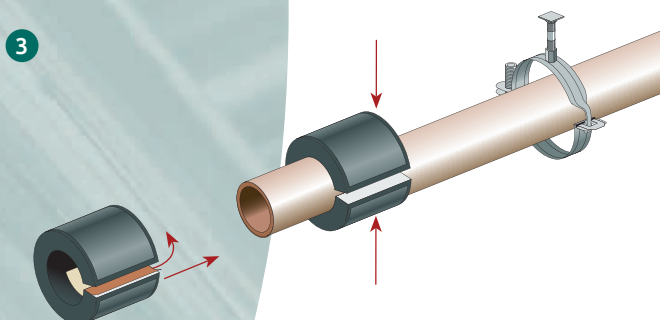


Distansskål IF – ta bort skyddsfilmen från limytorna för att fästa på röret, fixera och limma ihop ...

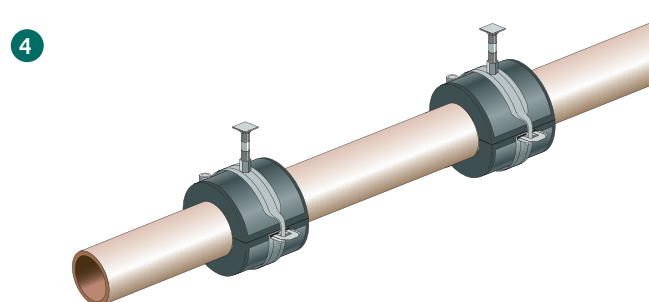


Skjut distansskål IF under rörklämman och dra åt IF-rörklämman med skruven på sidan ...

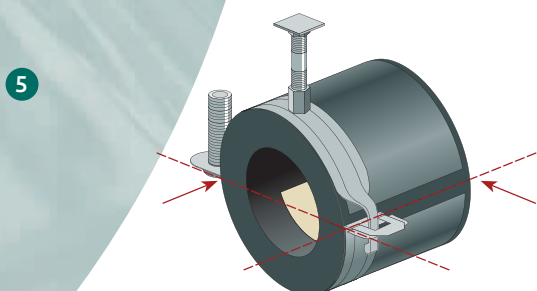

Sömmen på den ensidiga IF-distansskålöppningen är alltid horisontell, oavsett klämmans läge ...

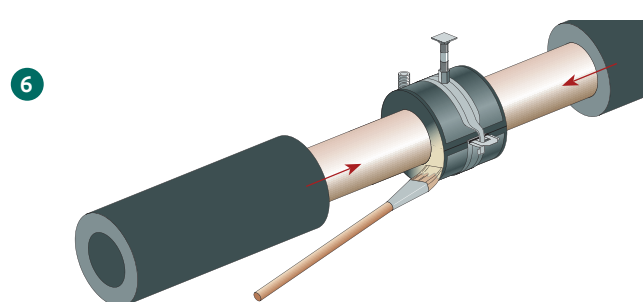

Applicera ett tunt lager Kautschuklim (testat av tillverkaren) på båda distansskålssidorna och på slangens skurna ytor och limma ihop dem efter att de har luftats ...

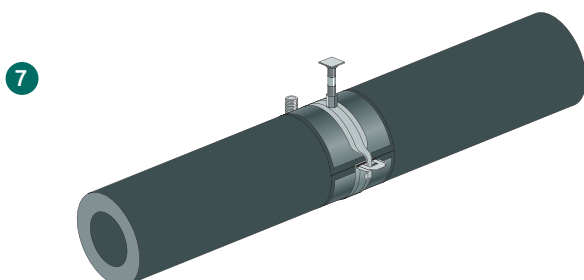

Slutför installationen efter säker, diffusionsfri limning.